



■ 增量式(贯穿轴)


- 特点: 该产品是一款机械软连接结构, 具有LED灯零位指示功能, 光电感应超薄设计, 安装调试简单易懂, 多种轴孔可选, 有防尘保护, 可解决用户电机轴跳动比较大和有限空间里的安装问题。
- 应用范围: 伺服电机、机器人等
- 外形尺寸: 外径 $\phi 72\text{mm}$, 厚度为15mm, 轴径最大 $\phi 30\text{mm}$
- 感应方式: 光电
- 分辨率: 最高10000P/R
- 电源电压: DC5V; DC8-30V
- 防护等级: IP50
- 径向插座: E=SM08B-GHS-TB插座;
F=SM14B-GHS-TB插座;
- 径向电缆: 线长 1M(标准)
- 重量: 约200g

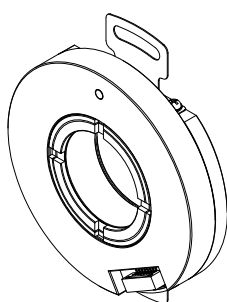

PN72-E

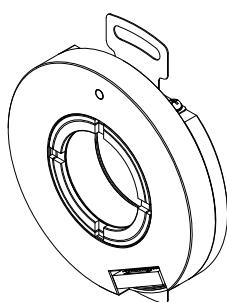

PN72-F

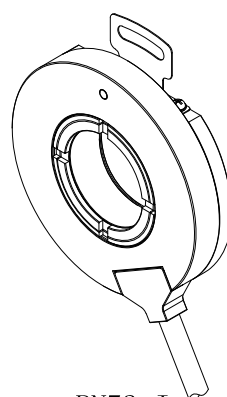

PN72-J

■ 选型指南

- 型号构成(在方格中填上所需的参数)

PN72-	E	6	S	2500/8	Q30	
系列产品型号	径向插座: E=SM08B-GHS-TB (8P插座) F=SM14B-GHS-TB (14P插座) J=径向电缆线	输出相位 3=A+B+Z (接线见表一) 6=A+A+B+B+Z+Z (接线见表二) 6=省线式 A+B+Z+迟后+U+V+W (接线见表三) 12=A+A+B+B+Z+Z +U+U+V+V+W+W (接线见表四)	输出类型 N=OC (DC5V&8-30V) C=TTL (DC5V) E=HTL (DC8-30V) S=TTL (省线式DC5V)	分辨率 / 电机级数 1024/8; 2048/8; 2500/8; 4096/8; 5000/8; 8192/8; 10000/8 不带UVW信号不用 填电机级数	轴径 Q25= $\phi 25\text{mm}$ Q28= $\phi 28\text{mm}$ Q30= $\phi 30\text{mm}$ 小于30mm轴径 可定制	特殊规格 无表示= 径向电缆线长1米 改变长度C+数字 (最长100米)

本说明书的解释权归上海恒祥光学电子有限公司所有，如有更改恕不另行通知

■ 电气规格

参数			输出类型		OC	TTL	TTL (省线式)	HTL
项目								
电源电压					DC+5V±5% & DC8-30V±5%	DC+5V±5%		DC8-30V±5%
消耗电流					120mA Max			
最高响应频率					100KHz	500KHz		800KHz
输出容量	输出电流				≤±30mA	≤±20mA		≤±50mA
	输出电压	“H”			—	≥2.5V		≥Vcc-3 VDC
		“L”			≤0.4V	≤0.5V		≤1V VDC
上升，下降时间					1us以下(导线长：2m)			
延时动作时间*					—	510±220ms		—
屏蔽线					未接编码器本体，用户端必须有效接大地			

* 通电时A. B. Z迟后U. V. W时间。

■ 机械规格

轴 径	Φ25mm; Φ28mm; Φ30mm(可选)
起动转矩	60×10 ⁻³ N·m 以下
惯性力矩	80×10 ⁻⁶ kg·m ² 以下
轴允许力	径向50N; 轴向30N
允许最高转速	≤5000 rpm
外 壳	铝合金
重 量	约200g

■ 环境参数

环境温度	工作时: -20~+95℃; 保存时: -25~+100℃
环境湿度	工作时, 保存时: 各35~85%RH(不结露)
防护等级	IP50

■ 接线表

● 接线表一

线色	白	-	绿	-	黄	-	红	黑
插座引脚号	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8
功能	A	-	B	-	Z	-	+DC	0V

● 接线表二

线色	白	白/黑	绿	绿/黑	黄	黄/黑	红	黑
插座引脚号	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8
功能	A	$\bar{A}$	B	$\bar{B}$	Z	$\bar{Z}$	+DC	0V
双绞线								





● 接线表三(省线式)

线色		白	白/黑	绿	绿/黑	黄	黄/黑	红	黑
插座引脚号		Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8
模式	1	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	HZ	+DC	0V
	2	U	$\bar{U}$	V	$\bar{V}$	W	$\bar{W}$		
	3	A	$\bar{A}$	B	$\bar{B}$	Z	$\bar{Z}$		
双绞线									


● 接线表四

线色	灰	灰/黑	蓝/黑	蓝	粉红/黑	粉红	黄	黄/黑	绿	绿/黑	白	白/黑	黑	红
插座引脚号	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8	Pin9	Pin10	Pin11	Pin12	Pin13	Pin14
功能	V	$\bar{V}$	$\bar{U}$	U	$\bar{W}$	W	Z	$\bar{Z}$	B	$\bar{B}$	A	$\bar{A}$	0V	+DC
双绞线														

插座定义

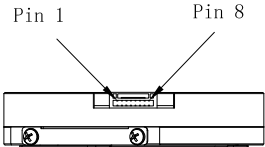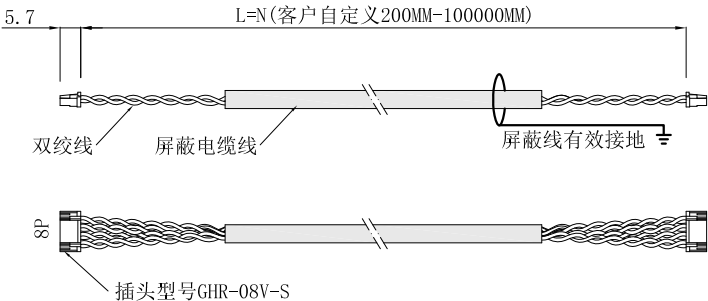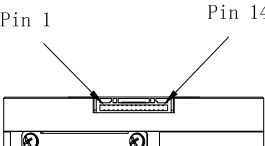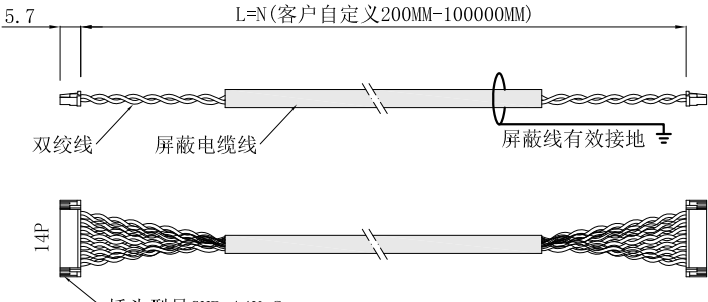
插座型号SM08B-GHS-TB 	插头+屏蔽电缆线(客户自购) 
插座型号SM14B-GHS-TB 	插头+屏蔽电缆线(客户自购) 

径向电缆示意

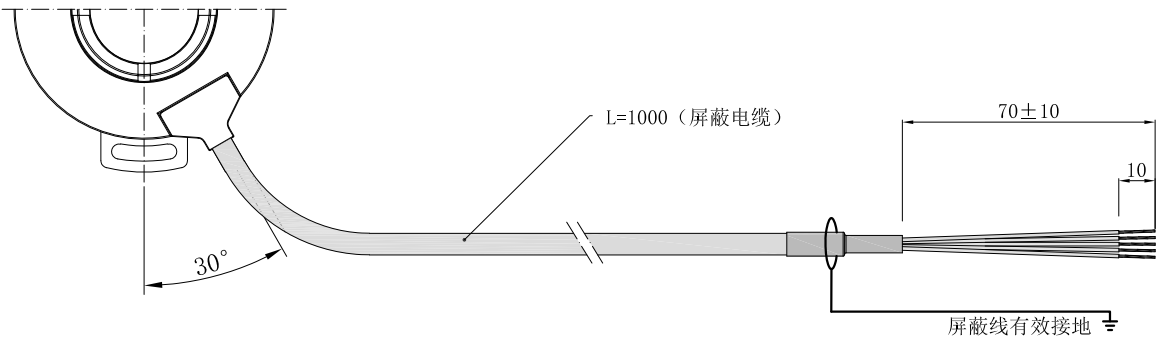


单位: mm


基本尺寸

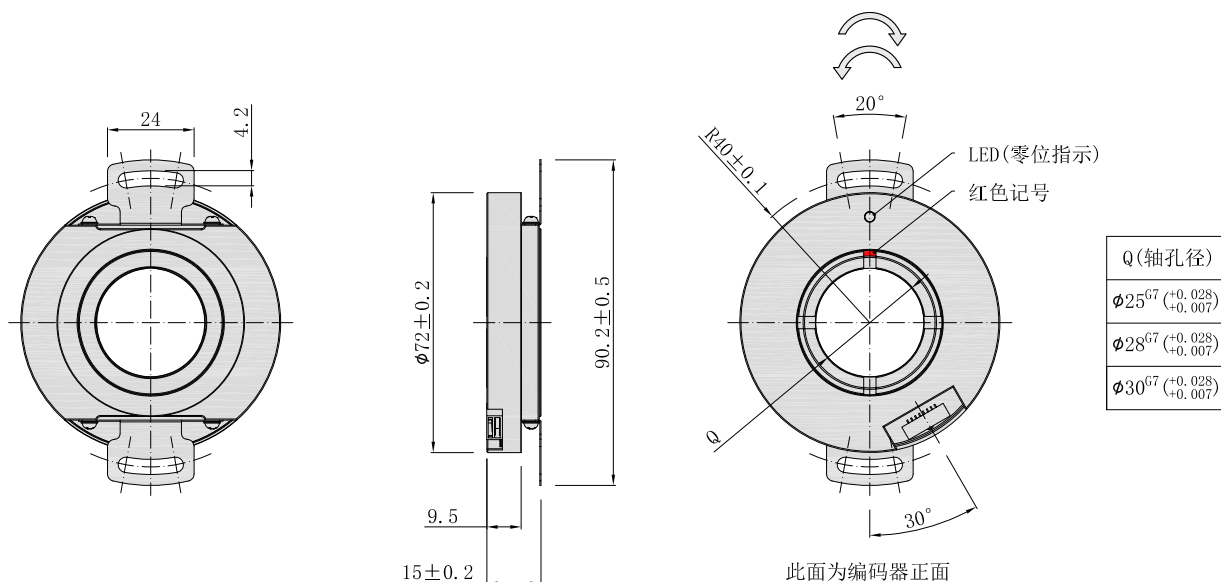

安装轴规格

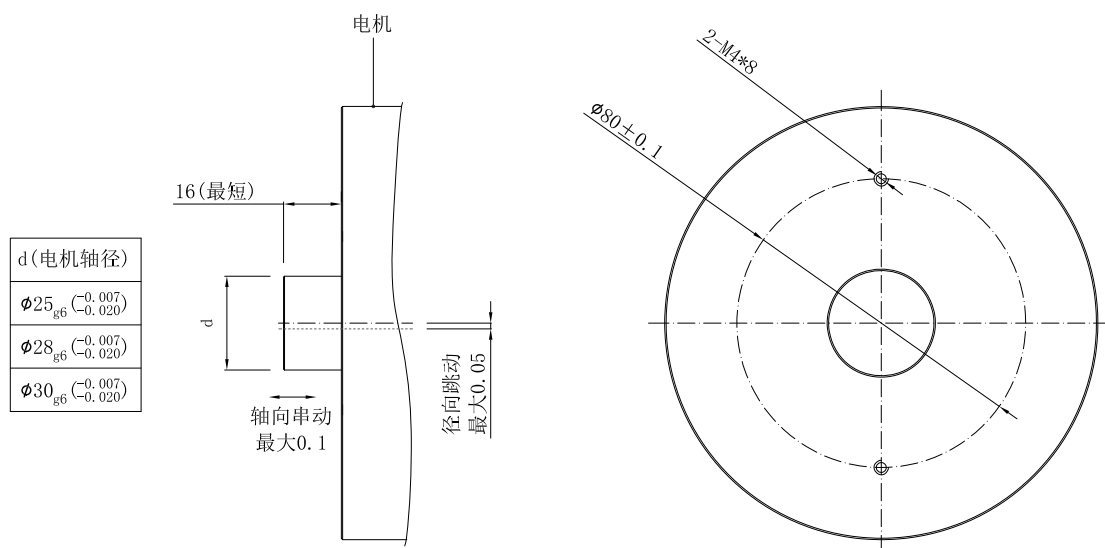

单位: mm



↻ = TTL & HTL信号输出增加的轴旋转方向

↻ = OC信号输出增加的轴旋转方向


带UVW编码器的安装步骤

第一步

- 在安装编码器之前，首先确认电机的启动零位并锁紧固定，确保电机轴不动状态下直至编码器安装完毕，否则编码器零位与电机零位无法对齐。
- 将编码器(2)套在电机轴上，用手轻轻推到电机平台。
- 同时把两个M4*6螺栓(3)拧上去，但不要拧紧，正好用手能够旋动编码器。

注：

编码器轴套与电机轴的配合公差，请参照第6页。

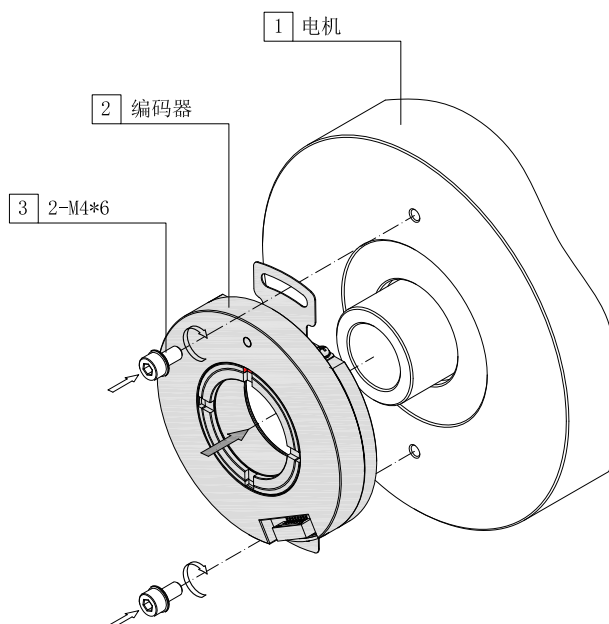


第二步

- 将扳手(A)卡在编码器轴套(外圈)的卡槽上，再用扳手(B)拧紧锁母(建议拧紧力为15-20N.m)。
- 参照本规格书上第4-5页所选插座接线表连接，检查无误后并通电。请再次确认电机是处在零位锁死状态，然后用手左右转动编码器(2)，观察编码器上的LED亮时为零位信号已对齐，随即拧紧两个M4*6螺栓(3)并保持LED是亮的状态即可。

注：

- * 轴套上的红色记号始终保持与LED指示灯对齐。
- * 确保锁紧螺母已拧紧后，在卡槽内螺纹处点上螺纹胶避免螺纹松动。
- * 因零位信号宽度比较窄在拧紧过程中容易造成位移使得LED不亮，请耐心调试或借用其他可视设备作为辅助观察。

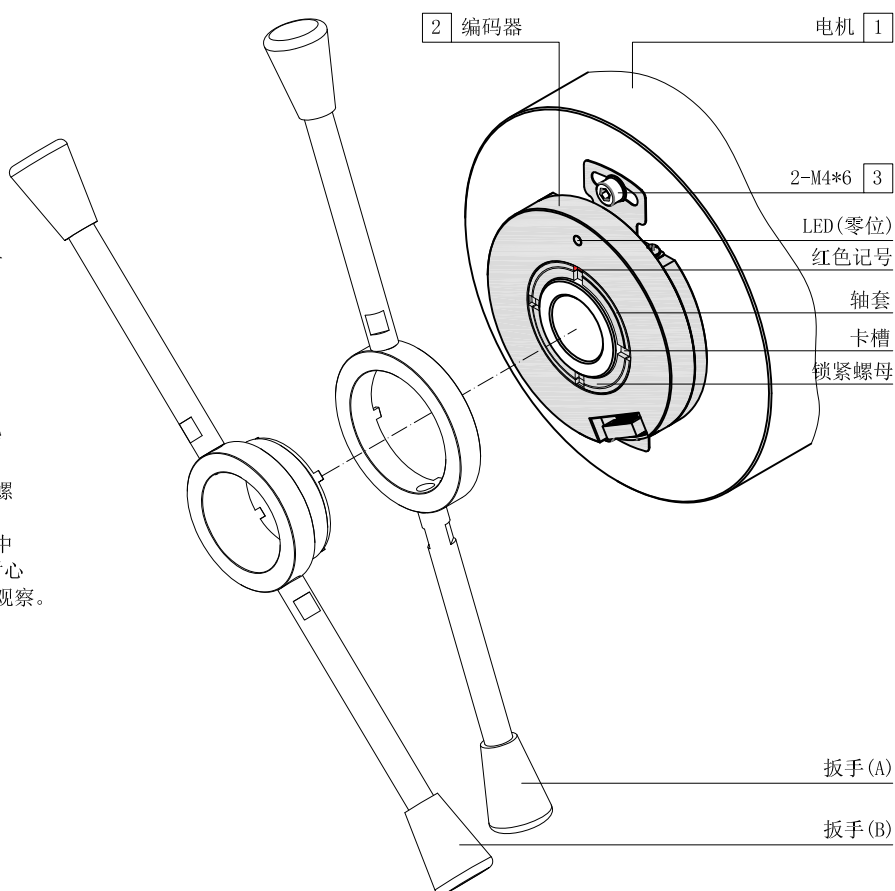


■ 不带UVW编码器的安装步骤

第一步

将编码器(2)套在电机(1)的轴上,用手轻轻推到电机平台,同时把两个M4*6螺栓(3)拧上去,并拧紧。

注:

编码器轴套与电机轴的配合公差,请参照第6页。

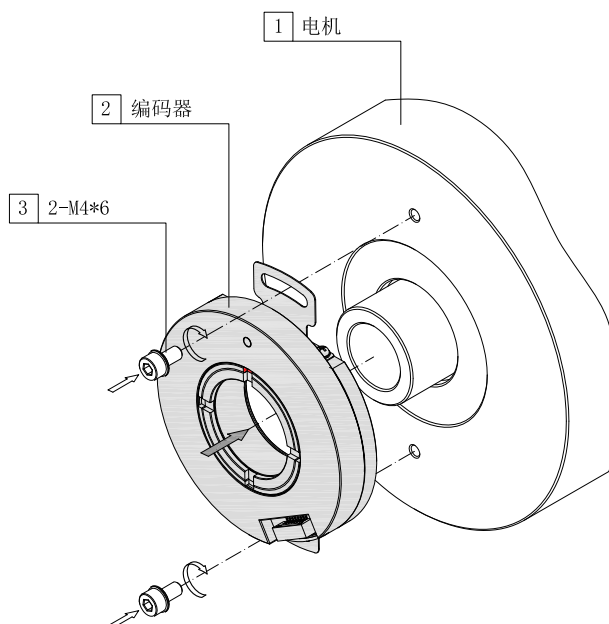


第二步

将扳手(A)卡在编码器轴套(外圈)的卡槽上,再用扳手(B)拧紧锁母,为了确保拧紧, (建议拧紧力为15-20N.m)。

注:

- *. 轴套上的红色记号与LED指示灯对齐为零位初级位置,通电观察LED灯亮时为精确零位位置。
- *. 锁紧螺母确保拧紧后,在卡槽内螺纹处点上螺纹胶避免螺纹松动。

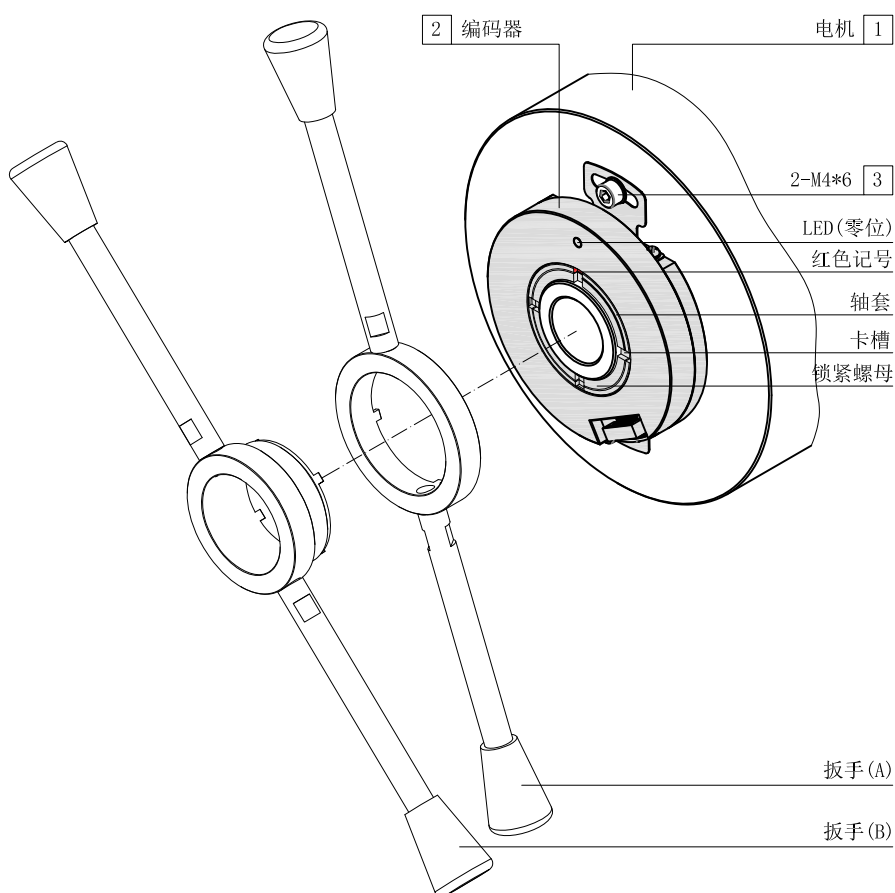

■ 注意事项

1. 使用注意事项

- 周围温度不得超过保管温度的地方
- 相对湿度不得超过保管湿度的地方
- 不能处在温度变化急剧、结雾的地方
- 离腐蚀性气体、可燃气体较近的地方
- 远离灰尘、盐份、金属粉末较多的地方
- 远离使用水、油、药品的地方
- 过度的振动和冲击会传到本体的地方

2. 安装注意事项

- 安装请按照 P7-P8 安装步骤进行
- 电气部件不得承受过电压等现象，请进行设置环境的静电评估等
- 不要使电机动力线接近编码器
- 电机的 FG 线、及机械装置的 FG 要可靠接地
- 电机安装平台与电机轴垂直度必须符合要求
- 因屏蔽线未接编码器本体，请在用户端屏蔽线必须有效接大地
- 为了编码器对抗电磁绝缘保持稳定的电位，并用软磁性体作为编码器外盖材料(软铁)，以防止外部电流产生的磁场影响编码器

3. 配线上的注意

- 在指定的电源电压下使用，请留意由于配线长导致的电源电压幅度下降
- 请不要将编码器线和其它动力线在同一管道内或是平行捆绑使用
- 编码器线的信号线及电源线请使用双绞线
- 请不要对编码器的线束施加过分的力，会有断线的危险